

PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL

DVIGALA BARTOL d.o.o.

Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU, GSM: 041 668 069, Telefon: 01/4288 645
Fax: 01/4272 858, E-mail: dvigala-bartol@siol.net, <http://www.dvigala-bartol.si>
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vpisa: SRG 2014/5867
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR, Matična številka: 6547435000, ID številka za DDV: SI56232861
Poslovni račun imamo odprt pri NLB - enota Ljubljana št.: SI56 0201 0026 0778 743

NAVODILA ZA VARNO DELO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE ENOTIRNEGA KONZOLNEGA DVIGALA NOSILNOSTI 1000 KG

Elektri no konzolno dvigalo, se uporablja izključno za dvigovanje in premešanje tovora po delovni hali, oziroma v delovnem območju dvigala. Največja dovoljena obremenitev dvigala je 1000 kg. Dvigalo je strogo prepovedano preobremenjevati. Z dvigalom lahko upravljajo, oziroma ga uporabljajo samo za to določeno in o rokovanju z njim posebej poučene osebe. Dvigalo se lahko uporablja samo ob spoštovanju navodil za varno delo, uporabo in vzdrževanje.

Dvigovanje in spuščanje bremena se vrši na električni pogon z dvohitrobnim verižnim dvigalom. Pomik malka po nosilnem profilu je na električni pogon, ter je frekvenčno reguliran. Krmiljenje vseh funkcij dvigala se vrši z brezžično komandno tastaturo. V primeru sile ali neposredne nevarnosti se lahko dvigalo ustavi na stikalu STOP na brezžični komandni tastaturi. Dokler je stikalo STOP pritisnjeno dvigalo ne obratuje. Po prenehanju nevarnosti se stikalo STOP namesti v normalen - zgornji položaj.

UPORABA DALJINSKE KOMANDE: Vklop daljinske komande dvigala izvedemo z pritiskom tipke za vklop ki se nahaja v spodnjem delu komande. Stop stikalo mora biti izvlečeno drugače komanda ne deluje. V primeru okvare, sile ali neposredne nevarnosti se dvigalo ustavi s pritiskom gumba STOJ, ki je nameščen v spodnjem delu daljinske komande dvigala. Dokler ta ni ponovno vklopljen dvigalo ne obratuje. Dvigovanje in spuščanje bremena se vrši s tipkami za dvig in spust. Pomik vozi malka se vrši s tipkami za levo-desno. Med uporabo mostovnega dvigala se ne smejo nahajati v bližini ali v delovnem območju dvigala druge osebe.

VARNOSTNI UKREPI: Zaradi nevarnosti v primeru nepooblaščen uporabe oziroma nedovoljene uporabe s strani oseb, ki niso poučene o pravilni in varni uporabi daljinske komande, je potrebno daljinsko komando za krmiljenje mostovnega dvigala kadar le ta ni v uporabi vedno hraniti pod ključem pri vodji oddelka, ki v primeru potrebe po uporabi daljinske komande le to preda v uporabo za to posebej določeni in o varni uporabi posebej poučeni osebi. Pri uporabi daljinskih komand je potrebno biti izredno pazljiv in ves čas opazovati da z upravljanjem dvigala ne ogrožamo varnosti in zdravja oseb, oziroma da ne poškodujemo dvigala, tovora, naprav in opreme v objektu. Kadar daljinska komanda ni v uporabi mora biti pritisnjeno stop stikalo, da se prepreči nehoteno premikanje dvigala.

NEDOVOLJENA UPORABA: Daljinsko komando lahko uporabljajo samo o varni uporabi posebej pou ene osebe, ki so za to posebej dolo ene z strani vodje oddelka. Daljinskih komand nepou eno in nepooblaš eno osebe ne sme uporabljati, saj je nepravilna uporaba zelo nevarna in lahko povzro i hudo delovno nezgodo! Podrobnejša navodila o uporabi so navedena v dokumentaciji dvigala in dokumentaciji proizvajalca.

Vsakodnevno je potrebno kontrolirati stanje nosilne verige in varovalk na nosilnem kavlju ter bremenskih vrveh, ter preveriti stanje bremenskih vrvi, ki se uporabljajo za dvigovanje bremena. V primeru da se opazi slabo stanje, okvara delov dvigala ali poškodba bremenskih vrvi, se dvigalo ne sme uporabljati, dokler strokovno usposobljena oseba s strani izvajalca vzdrževanja dvigala teh pomanjkljivosti ne odkloni. Prav tako se ne sme uporabljati bremenskih vrvi, e na nosilnih kavljih niso nameš ene ali ne delujejo varovalke, ki prepre ujejo izpad bremena.

V primeru da je opažena poškodba ali natrganje vrvi jih je potrebno takoj izlo iti iz uporabe, saj je uporaba zelo nevarna, ker lahko pride do pretrganja in s s tem do težke nesre e. Nikakor ne smemo pri eti z dvigovanjem ali premikanjem tovora, e bi s tem lahko ogrozili varnost ali povzro ili poškodbo oseb, ki se nahajajo v okolici. Pod dvignjenim bremenom se ne sme nih e zadrževati, prav tako se ne sme nih e zadrževati pod obešenim bremenom ko se le ta dviguje ali spuš a.

Med dvigovanjem in spuš anjem bremena je potrebno biti pazljiv da breme ne niha in da ne pride do zagozdenja ali udarca kavlja ali bremena ob stroje, instalacije in naprave v okolici dvigala. Med dvigovanjem in spuš anjem dvigala moramo biti še posebej pazljivi in se osebe ne smejo gibati v bližini delovnega obmo ja dvigala in v bližini dvignjenega bremena. V primeru nepravilnega delovanja, hrupa, šumov ali ropota pri delovanju je potrebno dvigalo takoj prenehati uporabljati, dostop do njega zaš ititi, ozna iti z opozorilnimi tablamami da je dvigalo v okvari in da je uporaba dvigala strogo prepovedana. Glavno stikalo je potrebno izklopiti, zakleniti in ozna iti da je dvigalo v okvari, ter da se ne sme vklapljati.

Po ugotovitvi okvare ali nepravilnega delovanja dvigala je potrebno takoj obvestiti servis **DVIGALA BARTOL**, na telefonsko številko **041-668-069**, v primeru trenutne nedosegljivosti kontaktne osebe se pusti sporo ilo na telefonski tajnici te številke, ki se vklopi avtomatsko. Oseba ki javlja mora navesti ime osebe ki javlja okvaro, lokacijo objekta in dvigala ter vrsto okvare.

Vzdrževanje in popravila dvigala lahko vrši samo servisna služba DVIGALA BARTOL, ki po predhodnem dogovoru z naro nikom izvaja tudi kontrolne tro-mese ne preglede dvigala. Termini kontrolnih pregledov dvigal ne smejo biti daljši od treh mesecev. **Sklenjena pogodba o vzdrževanju je tudi pogoj za priznavanje garancije proizvajalca.**

Narodnik je dolžan določiti skrbnika dvigala, ki mora dnevno vršiti pred prvo uporabo dvigala dnevni pregled dvigala in dvižnih pripomočkov, ter v primeru da ugotovi nepravilnosti, dvigalo takoj izklopiti iz obratovanja do odprave le teh. Skrbnik dvigala prekontrolira celotno delovanje dvigala, preveri brezhibnost varovalk na kavlju in na pomožni opremi za dvigovanje, vizuelno pregleda nosilno verigo in v primeru da je le ta poškodovana ali je vidna izrabljenost ali poškodba lenkov verige dolžan dvigalo takoj izločiti iz uporabe.


Dvigalo je potrebno najmanj 1 x 3-letno pregledovati s strani za to pristojne institucije, ki je registrirana za tehnične preglede dvigal. Po opravljenem tehničnem pregledu dvigala se izda poročilo o preizkusu. Dvigalo se lahko uporablja samo v primeru da pri tehničnem pregledu dvigala ni ugotovljenih pomanjkljivosti. V primeru da so pri tehničnem pregledu dvigala ugotovljene pomanjkljivosti se morajo v najkrajšem možnem času odpraviti, v primeru pa da so pomanjkljivosti večje, je potrebno dvigalo izklopiti iz obratovanja do odprave le teh. Pozitiven zapisnik tehničnega pregleda dvigala, ki ne vsebuje pripomb oziroma pomanjkljivosti, se smatra kot dovoljenje za uporabo dvigala in se mora hraniti kot dokazilo. Brez opravljenega tehničnega pregleda se dvigalo ne sme uporabljati. Za dvigalo se po pozitivno opravljenem pregledu izda dovoljenje za uporabo, brez katerega se dvigalo ne sme uporabljati.

Pred vsako uporabo dvigala je potrebno preveriti ali je brezhibna zaščitna varovalka na dvižnem kavlju in brezhibnost oprema za dvigovanje. Na dvigalu morajo biti nameštene oznake o nosilnosti, navodila za varno delo, uporabo in vzdrževanje. Dvigalo mora biti vedno brez pomanjkljivosti in v brezhibnem stanju. Glavno stikalo dvigala mora biti vedno dostopno in označeno z oznakami. Skrbnik dvigala mora dvigalo dnevno pregledovati in skrbeti da je uporaba dvigala varna. Tro-mesečno se mora dvigalo pregledovati s strani servisne službe DVIGALA BARTOL. Tro-letno se mora dvigalo pregledovati s strani organizacije registrirane za tehnične preglede dvigal. Samo če je izpolnjeno vse navedeno se dvigalo lahko uporablja.

Brezžična komanda lahko uporabljajo samo za to pooblaščenim in o uporabi posebej poučeno osebje. Druge osebe je ne smejo uporabljati! Kadar komanda ni v uporabi mora biti pod ključem pri vodji oddelka da se prepreči nepooblaščen uporabo in nehoteno premikanje dvigala, ki bi lahko povzročilo hudo delovno nezgodo.

V primeru da komandna tastatura ne deluje je potrebno napolniti akumulatorske baterije ki služijo za napajanje komande. Vedno je potrebno v daljinsko komando vstaviti akumulatorske baterije istega tipa. Kadar daljinska komanda dalj časa ni v uporabi (poletne poletnice) je potrebno obvezno odstraniti baterije iz daljinske komande, da se prepreči izlitje baterij.

2-letna garancija na vgrajene dele velja pod splošnimi garancijskimi pogoji proizvajalca in ne velja za obrabne dele, dele z krajšo življenjsko dobo, ter ne krije poškodbe delov dvigala zaradi agresivnega ozračja, agresivnih tekočin in plinov. Garancija za dvigalo ne velja če ga redno ne servisira izvajalec **DVIGALA BARTOL** oziroma njegov pooblaščen serviser.

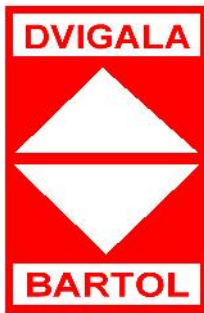

PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVGAL

DVGALA BARTOL d.o.o.

Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU, GSM: 041 668 069, Telefon: 01/4288 645
Fax: 01/4272 858, E-mail: dvigala-bartol@siol.net, <http://www.dvigala-bartol.si>
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vpisa: SRG 2014/5867
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR, Matična številka: 6547435000, ID številka za DDV: SI56232861
Poslovni račun imamo odprt pri NLB - enota Ljubljana št.: SI56 0201 0026 0778 743

KRATKA NAVODILA ZA VARNO DELO IN PRAVILNO UPORABO KONZOLNEGA DVGALA 1000 KG Z DALJINSKO KOMANDO

SPLOŠNA NAVODILA: Mostovno dvigalo se uporablja izključno za dvigovanje in premešanje tovora po delovni hali. Strogo je prepovedano dvigovanje in vožnja oseb z dvigalom. Največja dovoljena skupna obremenitev dvigala je 1000 kg. Dvigalo je prepovedano preobremenjevati. Z dvigalom lahko upravljajo, oziroma ga uporabljajo samo za to posebej določene in o rokovanju z njim posebej poučene osebe. Dvigalo se lahko uporablja samo ob spoštovanju navodil za varno delo, uporabo in vzdrževanje in doslednim spoštovanjem splošnih varstvenih ukrepov za varno delo. Pred dvigovanjem ali premikanjem tovora se je potrebno vedno prepričati, da je tovor pravilno pripet in da se ne more sneti z nosilnega kavlja vitla. Vsakodnevno je potrebno kontrolirati stanje nosilne vrvi, varovalke na kavljju, dvizne trakove, verige ali jeklene vrvi, ki se uporabljajo za zapenjanje bremen. V primeru da je opažena poškodba ali natrganje jih je potrebno izločiti iz uporabe saj je uporaba nevarna, ker lahko pride do pretrganja in s tem do nesreče. Nikakor ne smemo prijeti z dvigovanjem ali premikanjem tovora, če bi s tem lahko ogrozili varnost ali povzročili poškodbo oseb, ki se nahajajo v okolici. Pod dvignjenim bremenom se ne sme nikoli nihče zadrževati. V primeru nepravilnega delovanja, hrupa, šumov ali ropota pri delovanju je potrebno dvigalo takoj ustaviti, ga izklopiti na glavnem stikalu in glavno stikalo z ključavnico zakleniti ter s tablamimi označiti, da se ne sme vklopiti, ker je dvigalo v okvari in je uporaba prepovedana. Ključavnice s katero je zaklenjeno glavno stikalo ne sme biti v ključavnici ali lahko dostopen. Po ugotovitvi okvare ali nepravilnega delovanja dvigala je potrebno takoj obvestiti servis **DVGALA BARTOL**, na dežurno telefonsko številko **041-668-069**.

UPORABA DALJINSKE KOMANDE: Vključitev dvigala izvedemo z pritiskom tipke za vklop v spodnjem delu na daljinski komandi. V primeru okvare, sile ali neposredne nevarnosti se dvigalo ustavi s pritiskom gumba **STOJ**, ki je nameščen v zgornjem delu daljinske komande dvigala. Dokler ta ni ponovno vklopljen (izvlečen) dvigalo ne obratuje. Dvigovanje in spuščanje bremena se vrši s tipkami za dvig in spust. Pomik vozička po dvigalni progi se vrši s pritiskanjem tipke za levo oziroma desno. Med uporabo dvigala se ne smejo druge osebe nahajati v bližini dvigala, nihče ne sme stati pod dvignjenim bremenom ali se nahajati v delovnem območju dvigala.

VARNOSTNI UKREPI: Zaradi nevarnosti v primeru nepooblaščenega uporabe oziroma nedovoljene uporabe s strani oseb, ki niso posebej poučene o pravilni in varni uporabi daljinske komande, je potrebno daljinsko komando za krmiljenje kadar le ta ni v uporabi vedno hraniti pod ključem pri vodji oddelka, ki v primeru potrebe po uporabi daljinske komande le to preda v uporabo za to posebej določeni in o varni uporabi posebej poučeni osebi. Pri uporabi daljinskih komand je potrebno biti izredno pazljiv in ves čas opazovati da z upravljanjem dvigala ne ogrožamo varnosti in zdravja oseb, oziroma da ne poškodujemo dvigala, tovora, naprav in opreme v objektu. Kadar daljinska komanda ni v uporabi mora biti pritisnjeno stop stikalo na komandi ali dvigalo izklopljeno na glavnem stikalu.

NEDOVOLJENA UPORABA: Daljinsko komando lahko uporabljajo samo o varni uporabi posebej poučene osebe, ki so za to posebej določene z strani vodje oddelka. Daljinskih komand nepoučeno in nepooblaščenim osebam ne sme uporabljati, saj je nepravilna uporaba zelo nevarna in lahko povzroči hudo delovno nezgodo!